



2. Présentation des composants

2.1. Composants des modèles verticaux muraux Blindés

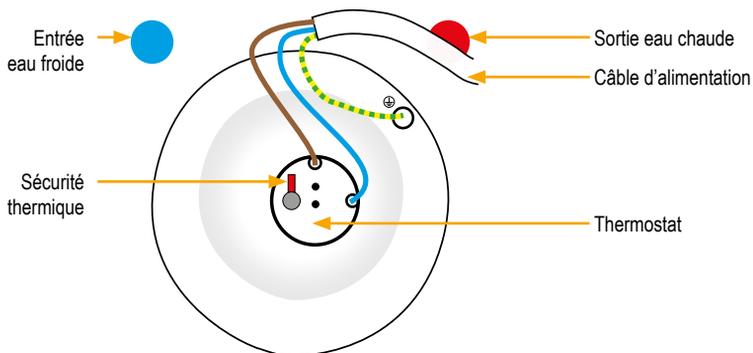


2.2. Composants des modèles verticaux muraux Stéatite

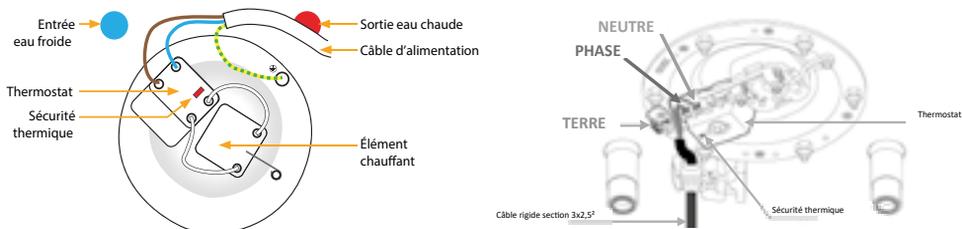

50l

75l - 100l - 150l - 200l


2.3. Composants des modèles verticaux sur socle Blindés

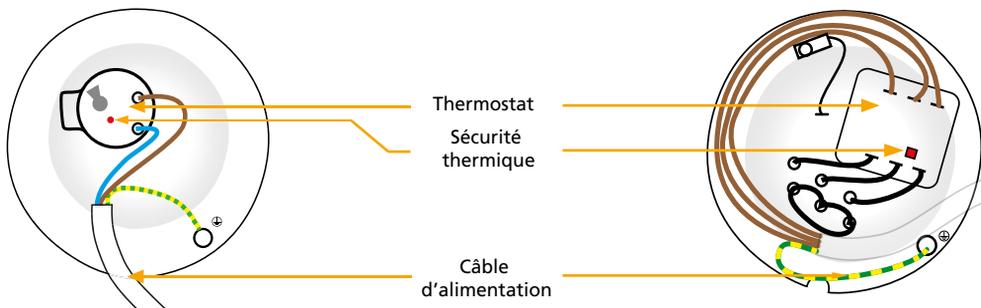


220-240 V Monophasé

Tous courants

2.4. Composants des modèles stables Stéatite

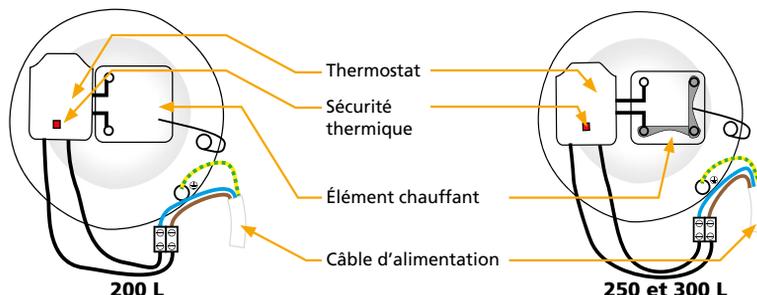

2.5. Composants des modèles horizontaux

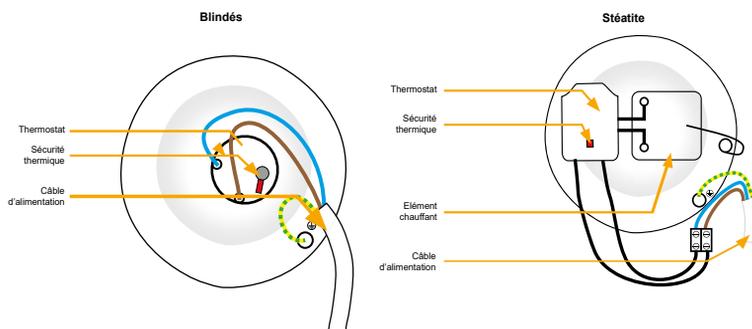


3. Procédures d'installation spécifiques

3.1. Réglage de la température

La température est réglée en usine à 65° C.

La température peut être abaissée en tournant la molette.

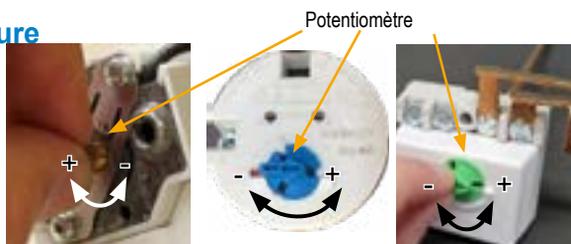

4. Conditions d'entretien spécifiques

4.1. Pièces pouvant être remplacées

- Thermostat
- Élément chauffant
- Capot
- Joint
- Corps de chauffe (uniquement pour les chauffe-eau Stéatite)

Le remplacement du corps de chauffe ou l'ouverture du chauffe-eau implique le remplacement du joint.

Toute opération de remplacement doit être effectuée par une personne habilitée avec des pièces d'origine constructeur.

