


## II. Présentation des composants

### II.1 Composants des capacités 40, 65, 80 et 100 L plat

Avant tout démontage du capot, s'assurer que l'alimentation est coupée pour éviter tout risque de blessure ou d'électrocution.

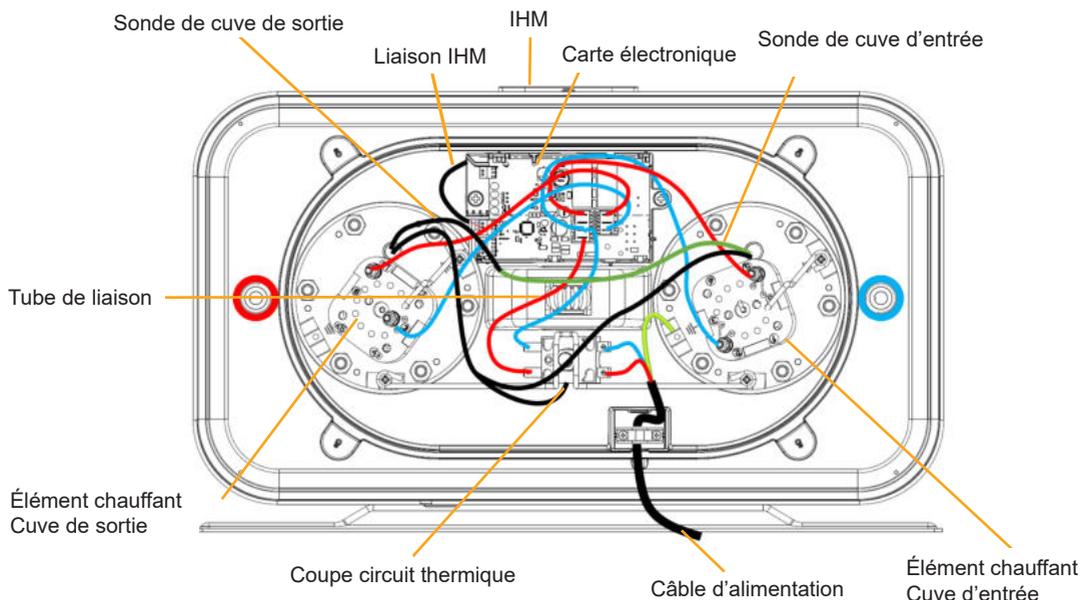

### II.2 Composants des capacités 100,120 et 150 L carré

