

- **Gamme thermoplongée (THER)**

Il est nécessaire de vidanger l'appareil pour permettre le remplacement de la résistance blindée.

- **Gamme stéatite et Gamme stéatite PROfessional TECH**

La vidange de l'appareil n'est pas obligatoire pour remplacer l'élément chauffant.

3. REMPLACEZ LE CIRCUIT ÉLECTRONIQUE

Gamme stéatite PROfessional TECH- HPC - QUIETIS - ZEN

Toute intervention ne peut se faire qu'après avoir coupé l'alimentation électrique du réseau.

Le remplacement du circuit électronique s'effectue très simplement.

Après avoir ôté le capot plastique :

- Débranchez l'accumulateur (connecteur à pression sur l'accumulateur, selon modèle).
- Débranchez les 2 fils d'alimentation qui vont du circuit électronique au bornier d'alimentation.
- Débranchez le connecteur rapide avec détrompeur qui relie le circuit à la cuve et à l'électrode.
- Détachez le circuit électronique de son support (clips plastiques et vis dans les coins).
- Remplacez le circuit défectueux par un nouveau.

Procédez aux opérations ci-dessus en sens inverse.


4. CHANGEZ LA BATTERIE

Gamme stéatite PROfessional TECH - QUIETIS

Le remplacement de la batterie s'effectue en débranchant le connecteur à pression et en substituant l'ancienne par une nouvelle **batterie rechargeable Ni-MH 9V 150 mAh** minimum.

ATTENTION! La garantie est exclue en cas de non remplacement de la batterie .

L'utilisation de batterie non rechargeable est interdite et dangereuse.

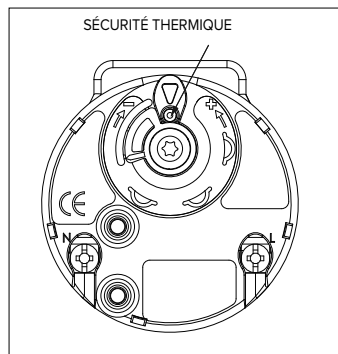

NORMES D'UTILISATION POUR L'USAGER

Recommandations pour l'utilisateur

- Éviter de placer tout objet ou appareil sous le chauffe-eau, pouvant s'abîmer à cause d'une fuite d'eau éventuelle.
- En cas d'inutilisation prolongée de l'eau, il est nécessaire de :
 - couper l'alimentation électrique de l'appareil, en mettant l'interrupteur externe sur la position « OFF » ;
 - fermer les robinets du circuit hydraulique.
- L'eau chaude ayant une température supérieure à 50°C sur les robinets d'utilisation peut provoquer immédiatement de graves blessures, voir la mort suite aux brûlures. Les enfants et les personnes handicapées ou âgées sont plus exposés au risque de brûlures.

Il est interdit à l'utilisateur d'exécuter les interventions d'entretien ordinaire et extraordinaire de l'appareil.

Pour les nettoyages des éléments externes il faut utiliser un chiffon humide imprégné d'eau savonneuse.

Afin d'éviter tout risque de brûlure, utilisez les mitigeurs adéquats de manière à ce que la température ne soit pas supérieure à 50°C aux points de puisages et 60°C dans la cuisine. Cette disposition est obligatoire en France.

TÉMOINS LUMINEUX


Produits PTEC, QUIETIS

L'anode de protection de la cuve est gérée par une carte électronique, alimentée soit par le courant du réseau, soit par une batterie prévue pour les installations en mode jour/ nuit pour maintenir la protection de la cuve pendant la journée.

MISE EN GARDE: Le système PROfessional TECH ne peut être privé d'alimentation pendant plus de 48 heures.

Dans le cas d'un raccordement sur le réseau bi horaire ou exclusif de nuit (uniquement pour les modèles avec batterie), le voyant bleu s'éclaire très faiblement durant les premières 48 heures selon l'état de charge de la batterie. Vérifiez le voyant lumineux après 48 heures de fonctionnement. **NOTE:** Pour assurer la protection de la cuve (lampe bleu allumée), il est impératif, de remplacer les batteries devenues défectueuses. L'absence du remplacement des batteries entraîne l'annulation de la garantie.

Son remplacement après un usage d'un ans est conseillé.

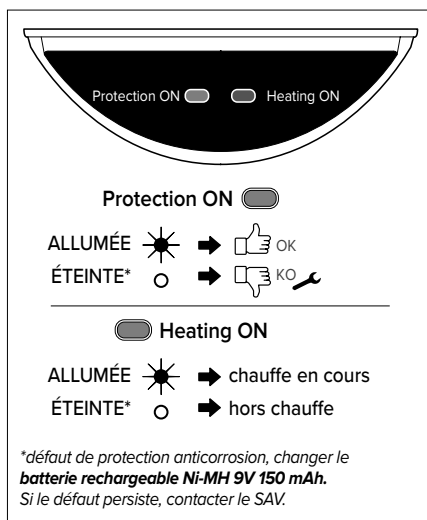


Produits HPC et ZEN

L'anode de protection de la cuve est gérée par une carte électronique, alimentée soit par le courant du réseau pour maintenir la protection de la cuve pendant la nuit.

Dans les produits HPC et ZEN, la protection est toujours garantie pendant la journée grâce à l'anode magnésium.

MISE EN GARDE : Le système anti-corrosion ne peut rester privé d'alimentation pendant plus de 1 semaine.

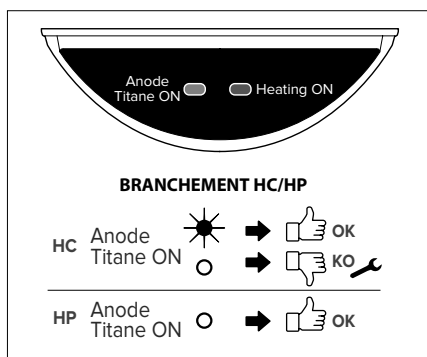

En cas d'installation dotée d'une alimentation électrique pendant la nuit uniquement, afin de garantir la protection de la cuve, AU MOINS UNE FOIS PAR AN, vérifiez régulièrement le fonctionnement du voyant de protection, en forçant simultanément la connexion électrique à passer en mode manuel ON.

